

1. FUNCIONES PRINCIPALES

- Visualización de la hora en formato 12/24h.
- Visualización de la temperatura.
- 1 despertador/alarma con repetición diaria de la hora.
- Día de la semana.
- Retroiluminación de la pantalla rotando sobre sus 4 lados el dispositivo.
- Cronómetro.
- Calendario perpetuo hasta el 2099.


2. PRECAUCIONES

- No limpiar el aparato con un producto abrasivo o corrosivo, podría dañar la parte plástica y los circuitos eléctricos.
- No desmontar el aparato. Cualquier manipulación puede provocar daños e invalidar la anulación de la garantía.
- No exponer directamente a los rayos del sol o a la lluvia. No sumergir en el agua. Uso exclusivamente interno.
- Leer atentamente el manual de utilización antes de usar el reloj digital.

3. CARACTERÍSTICAS

Gama de temperaturas: -20°C + 50°C
Alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas)

4. GUÍA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN

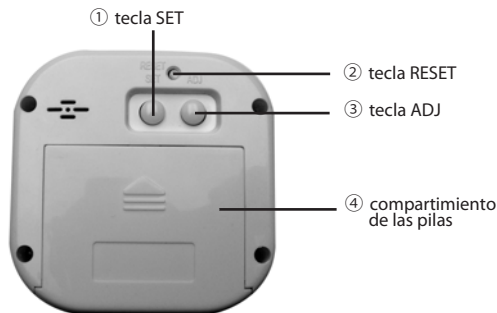

4.1 - DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

- Tecla SET para modificar los parámetros
- Tecla RESET para volver a los datos por defecto de fábrica
- Tecla ADJ para pasar de una modalidad a otra

4.2 - INSTALACIÓN DE LAS PILAS NO INCLUIDAS

Introducir 3 pilas AAA 1,5V respetando la indicación (+) y (-) de polaridad señalados en el compartimiento de las pilas

5. FUNCIONES

El reloj digital con termómetro está dotado de 4 modos de visualización:

• Fecha/hora • Alarma • Cronómetro • Termómetro

Para pasar de una modalidad a otra, basta simplemente con rotar el reloj digital 90° sobre el lado derecho o izquierdo hasta la modalidad deseada. A cada rotación, el reloj emitirá un sonido y reflejará una luz durante 15 segundos.

5.1 - FECHA /HORA



- Rotar el dispositivo 90° hasta seleccionar la función FECHA/HORA (indicada con el símbolo del reloj)
- Pulsar la tecla ADJ para regular la modalidad de la hora (AM/PM/ 12-24h)
- Pulsar la tecla SET: la hora parpadea.
- Pulsar la tecla ADJ para ajustar la hora.
- Pulsar la tecla SET: los minutos parpadean.
- Pulsar la tecla ADJ para ajustar los minutos.
- Pulsar la tecla SET: el mes parpadea.
- Pulsar la tecla ADJ para ajustar el mes.
- Pulsar la tecla SET: el día parpadea.
- Pulsar la tecla ADJ para ajustar el día.
- Pulsar la tecla SET: el año parpadea.
- Pulsar la tecla ADJ para ajustar el año.
- Pulsar la tecla SET para salir del ajuste y salvar.

Nota: El día de la semana se ajustará automáticamente una vez regulado el día, el mes y el año actual.

5.2 - ALARMA



- Rotar el dispositivo 90° hasta seleccionar la función ALARMA (indicada con la palabra "ALARM")
- Pulsar la tecla SET: la hora parpadea.
- Pulsar la tecla ADJ para ajustar la hora.
- Pulsar la tecla SET: los minutos parpadean.
- Pulsar la tecla ADJ para ajustar los minutos.
- Pulsar la tecla SET: para activar la función ALARM: aparecerá el símbolo de la campana.
- Pulsar la tecla SET para desactivar la función ALARM.

Nota: en modalidad ALARMA el dispositivo sonará durante 45 segundos. El ajuste seguirá seleccionado y se repetirá diariamente hasta que no se desactive esta función.

5.3 - CRONOMETRO



- Rotar el dispositivo 90° hasta seleccionar la función CRONÓMETRO (indicada con el símbolo del reloj de arena parpadeando)
- Pulsar la tecla SET: el símbolo del reloj de arena queda fijo y los minutos parpadean.
- Pulsar la tecla ADJ para ajustar los minutos.
- Pulsar la tecla SET: los segundos parpadean
- Pulsar la tecla ADJ para ajustar los segundos
- Pulsar la tecla SET: para activar el cronómetro: el símbolo del reloj de arena parpadea.
- Pulsar la tecla SET para activar la función de cronómetro.

Nota: En la modalidad CRONOMETRO el dispositivo sonará 45 segundos. El ajuste permanecerá seleccionado y se repetirá hasta que no se desactive esta función.

5.4 - TERMOMETRO



- Rotar el dispositivo 90° hasta seleccionar la función TERMÓMETRO (indicada con el símbolo del termómetro)
- Pulsar la tecla ADJ para pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit.

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Garantía: Este producto está garantizado durante dos años en piezas y mano de obra, desde la fecha de su compra. Es necesario guardar los comprobantes de compra durante toda la duración de la garantía. La garantía no cubre daños causados por la negligencia y accidentes de diversas naturalezas. Ninguno de los componentes de este producto debe estar abierto o reparado o su sustituido, a excepción de la inserción de las pilas, por personas ajenas a la empresa AVIDSEN. Cualquier manipulación puede anular la garantía.



Riciclaje: Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o no usados con la basura ordinaria. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.

Atención telefónica: En caso de cualquier problema, contacte con nuestro teléfono de atención al cliente: 902 101 633. Antes de realizar cualquier llamada, verifique haber cumplido con el manual y apunte el nº de serie y referencia del aparato. Conserve el embalaje original en buen estado durante el tiempo de garantía, sería necesario en el caso que tengamos que reponerle el producto. Ninguna parte del aparato debe ser abierta o reparada por ninguna persona ajena a la empresa Avidsen.

1. FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Visualização da hora em formato 12/24h.
- Visualização da temperatura.
- 1 despertador/alarma com repetição diária da hora.
- Dia da semana.
- Retroiluminación da tela rotando sobre seus 4 lados o dispositivo.
- Cronômetro.
- Calendário perpétuo até o 2099.


2. PRECAUÇÕES

- Não limpar o aparelho com um produto abrasivo corrosivo, poderia danar a parte plástica e os circuitos elétricos.
- Não desmontar o aparelho. Qualquer manipulação pode provocar danos e implicaria anulação da garantia.
- Não expor diretamente aos raios do sol ou à chuva. Não submergir no água. Uso exclusivamente interno.
- Ler atentamente o manual de utilização antes de usar o relógio digital.

3. CARACTERÍSTICAS

Gama de temperaturas: -20°C + 50°C
Alimentação: 3 pilhas AAA (não incluídas)

4. GUIA RÁPIDA DE UTILIZAÇÃO

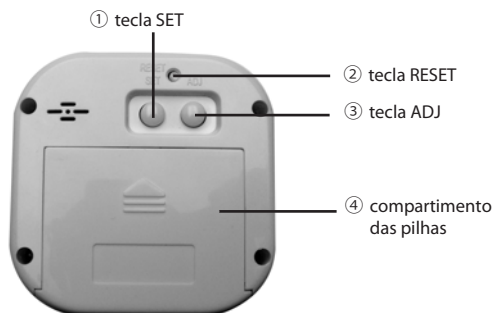

4.1 - DESCRIÇÃO DAS TECLAS

- Tecla SET para modificar os parâmetros
- Tecla RESET para voltar aos dados por defeito de fábrica
- Tecla ADJ para passar de uma modalidade a outra

4.2 - INSTALAÇÃO DAS PILHAS (NÃO INCLuíDAS)

Introduzir 3 pilhas AAA 1,5V respeitando a indicação (+) e (-) de polaridade sinalizando no compartimento das pilhas

5. FUNÇÕES

O relógio digital com termômetro está dotado de 4 modos de visualização:
• Data/hora • Alarma • Cronômetro • Termômetro

Para passar de uma modalidade a outra, basta simplesmente com rotar o relógio digital 90° sobre o lado direito ou esquerdo até a modalidade desejada. A cada rotação, o relógio emitirá um som e refletirá um luz durante 15 segundos.

5.1 - DATA/HORA



- Rotar o dispositivo 90° até selecionar a função DATA/HORA (indicada com o símbolo do relógio)
- Pulsar a tecla ADJ para regular a modalidade da hora (AM/PM/ 12-24h)
- Pulsar a tecla SET: a hora pisca.
- Pulsar a tecla ADJ para ajustar a hora.
- Pulsar a tecla SET: os minutos piscam.
- Pulsar a tecla ADJ para ajustar os minutos.
- Pulsar a tecla SET: o mês pisca.
- Pulsar a tecla ADJ para ajustar o mês.
- Pulsar a tecla SET: o dia pisca.
- Pulsar a tecla ADJ para ajustar o dia.
- Pulsar a tecla SET: o ano pisca.
- Pulsar a tecla ADJ para ajustar o ano.
- Pulsar a tecla SET para sair do ajuste e salvar.

Nota: O dia da semana se ajustará automaticamente uma vez regulado o dia, o mês e o ano atual.

5.2 - ALARME



- Rotar o dispositivo 90° até selecionar a função ALARMA (indicada com a palavra "ALARM")
- Pulsar a tecla SET: a hora pisca.
- Pulsar a tecla ADJ para ajustar a hora.
- Pulsar a tecla SET: os minutos piscam.
- Pulsar a tecla ADJ para ajustar os minutos.
- Pulsar a tecla SET para ativar a função ALARM: aparecerá o símbolo do sino.
- Pulsar a tecla SET para desativar a função ALARM.

Nota: em modalidade ALARMA o dispositivo soará durante 45 segundos. O ajuste seguirá selecionado e se repetirá diariamente até que não se desative esta função.

5.3 - CRONOMETRO



- Rotar o dispositivo 90° até selecionar a função CRONÔMETRO (indicada com o símbolo da ampulheta piscando)
- Pulsar a tecla SET: o símbolo da ampulheta fica fixo e os minutos piscam.
- Pulsar a tecla ADJ para ajustar os minutos.
- Pulsar a tecla SET: os segundos piscam
- Pulsar a tecla ADJ para ajustar os segundos
- Pulsar a tecla SET: para ativar o cronômetro: o símbolo da ampulheta pisca.
- Pulsar a tecla SET para ativar a função de cronômetro.

Nota: Na modalidade CRONOMETRO o dispositivo soará 45 segundos. O ajuste permanecerá selecionado e se repetirá até que não se desative a função.

5.4 - TERMOMETRO



- Rotar o dispositivo 90° para selecionar a função TERMÔMETRO (indicada com o símbolo do termômetro)
- Pulsar a tecla ADJ para passar de graus centígrados a graus Fahrenheit.

6. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Garantia: Este produto tem garantia de dois anos para peças e mão de obra de data da compra. É necessário guardar o recibo de compra durante o período da garantia. A garantia não cobre danos causados por negligência e acidentes de natureza variada. Nenhum dos componentes deste produto deve ser aberto ou reparado ou substituído, exceto para a inserção das baterias, por pessoas de fora da AVIDSEN empresa. Qualquer trabalho poderá anular a garantia.



Recicla: Este logotipo significa que você não deve jogar fora quebrado ou não utilizados equipamentos para lixo doméstico. Requer a coleta destes dispositivos pelo seu revendedor ou utiliza os meios de cobrança que estão disponíveis na sua área.

Suporte por telefone: Em caso de qualquer problema, entre em contato com o nosso telefone de atendimento ao cliente: +35 707 45 11 45 Antes de fazer qualquer ligação, certifique-se de ter cumprido com o manual e registro o número de série e número do dispositivo. Mantenha a embalagem original e em bom estado durante o período de garantia será exigida no caso, precisam ser repostos do produto. Nenhuma parte do dispositivo deve ser aberto ou reparado por qualquer pessoa fora da Avidsen empresa.